

# MANUAL DO PROPRIETÁRIO

Leia atentamente este MANUAL antes de montar e usar o seu HURRY®



## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tamanho do Produto : (102 x 68 x 98 cm)

Tipo de Motor : Motor Elétrico de Corrente Contínua

Potência do Motor : 250 w 36 V

Tipo de Bateria : Chumbo Ácido / Lítio (conforme modelo)

Bateria : Três 12V 18Ah

Tensão para Carga : 110V/220V

Tempo de Carga : 4-6 horas

Velocidade Máxima : Máximo de 20 km/h

Autonomia (por carga) : Máximo de 25 km

Capacidade Máxima : 100 kg

Peso Total : 31,5 kg

## CUIDADO

O TRICICLO ELÉTRICO **HURRY®** TRATA-SE DE UM BRINQUEDO QUE DEVE SER OPERADO SOMENTE POR PESSOAS ACIMA DE 14 ANOS.

### **INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA (Por Favor, leia com atenção e respeite todas as instruções)**

- A capacidade máxima de peso suportado por seu **HURRY®** é de 100 kg. Não ultrapasse esse limite sob pena de danos na estrutura do triciclo que possam afetar o seu desempenho e durabilidade.
- Somente uma pessoa, por vez, deve utilizá-lo.
- Sempre utilize os equipamentos de segurança, tais como: cotovoleiras, joelheiras, capacetes e luvas.
- Antes de utilizar seu **HURRY®**, sempre confira se as travas, braçadeiras, parafusos e porcas estão devidamente apertados.
- O botão de movimento deve estar na posição "off" quando o triciclo **HURRY®** estiver sendo carregado.
- O triciclo elétrico **HURRY®** pode ser utilizado em áreas externas, porém, não utilize o seu triciclo quando estiver chovendo.
- Não deixe as baterias próximas ao fogo ou calor.
- Não exponha o carregador próximo à água.
- Antes de utilizar o seu **HURRY®**, verifique se a bateria está carregada e corretamente instalada.
- Lembre-se sempre de carregar a bateria após cada uso.
- Sempre utilize o **HURRY®** sob superfícies lisas e niveladas. Superfícies molhadas e com inclinação podem ser PERIGOSAS. Fique ATENTO.
- Superfícies com areia e barro (pantanosas) são seus inimigos enquanto estiver utilizando o **HURRY®**. EVITE-AS.
- NUNCA DESENVOLVA VELOCIDADES ACIMA DO QUE SUA HABILIDADE OU AS CONDIÇÕES DO LOCAL PERMITIREM.

## LISTA DE PEÇAS



1. guidão
2. braçadeira de aperto rápido
3. extensor do guidão
4. braçadeira do extensor do guidão
5. barra de ligação
6. pára-lama traseiro
7. tampa da bateria e do controlador
8. roda de apoio
9. assoalhos
10. rodas traseiras
11. plugues de conexão
12. suporte da barra de ligação
13. chave de ignição
14. pára-lama dianteiro
15. garfo dianteiro
16. tambor do freio
17. motor
18. roda dianteira

### Guidão



1. manete do freio
2. botão de movimento
3. indicador de nível de bateria
4. acelerador

### Kit de Ferramentas e Acessórios



1. Carregador
2. Chave de boca (10 mm)
3. Chave de boca (08 mm)
4. Chave de Fenda/Phillips
5. Chave Hexagonal/Allen (4mm)
6. Chave Hexagonal/Allen (5mm)
7. Chave Hexagonal/Allen (6mm)



Cabo para o Carregador  
(Opcional para Venda!)

**Fusível** (dentro da embalagem da bateria)




Atenção: Somente para Profissionais

### MONTANDO O SEU HURRY®

1. Desembale o seu triciclo **HURRY®** CUIDADADOSAMENTE para que nenhuma das peças ou partes se perca ou danifique.



2. Coloque o triciclo **HURRY®** em uma superfície plana que possibilite e facilite a montagem do mesmo.

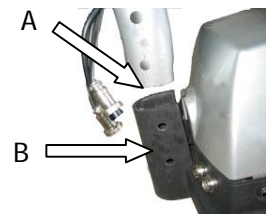

3. Remova os parafusos e porcas do suporte da barra de ligação (B). Coloque o tubo de ligação dentro da abertura superior (A) e coloque os parafusos fixando-os (B).



4. Aperte os parafusos e porcas utilizando as 2 chaves de boca que acompanham o Kit de Ferramentas.



5. Deixe o extensor do guidão em posição reta (conforme a foto) e deslize-o na conexão com o garfo dianteiro.



6. Certifique-se que o guidão está virado para frente, o manete do freio está no lado esquerdo e o acelerador está no lado direito, depois aperte a braçadeira do extensor do guidão utilizando a chave hexagonal/allen.



7. Aperte os dois plugues de conexão de força nos soquetes. Os modelos de cada plugue e soquete são diferentes. Conecte-os corretamente para finalizar a montagem do seu triciclo **HURRY®**.

NOTA: A altura do guidão é ajustável. A altura do guidão pode ser facilmente ajustada abrindo a braçadeira rápida de aperto até a altura preferida e fechando-a firmemente quando alcançar a altura escolhida.

## CARREGANDO AS BATERIAS

Antes de usar o triciclo **HURRY®** pela primeira vez, você deve carregar a bateria de 4 a 6 horas usando o carregador fornecido.

### Opção 1:

Para carregar a bateria, conecte o carregador a tomada de carga, localizada na parte traseira da tampa da bateria e do controlador (onde está a bateria). Após, ligue o carregador na tomada (220 – 110 V).



### Opção 2: (Somente para profissionais)


Remova os parafusos da bateria localizados na parte da frente do assoalho/plataforma. Desconecte os fios/conexões (plugues). Retire a bateria (na embalagem). Conecte a bateria e o carregador utilizando o Cabo para o Carregador (Vide Kit de Ferramentas e Acessórios). Ligue o carregador na tomada



(220 – 110 V).

## UTILIZANDO O TRICICLO HURRY®

Uma vez que tenha terminado a carga inicial você está pronto para utilizar o seu triciclo **HURRY®**. LEMBRE-SE, este é um brinquedo para pessoas acima de 14 anos. O triciclo **HURRY®** pode alcançar velocidades acima de 20 km/h dependendo do terreno e do peso do condutor. Você sempre deve usar os equipamentos de segurança indicados, como capacete, joelheiras e cotovoleiras. Você deve conhecer as restrições legais para uso e circulação de triciclos elétricos em sua região. As leis podem mudar de região para região. **FIQUE ATENTO e SEMPRE RESPEITE AS LEIS. SEJA RESPONSÁVEL.**

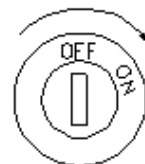

Para utilizar, coloque a chave na ignição e vire-a até a posição "ON". O Mostrador de Nível da Bateria irá acender, indicando que a bateria está em operação.

Segure o guidão com as duas mãos. Os dedos da mão esquerda controlarão os freios e o polegar da mão direita controlará o Acelerador. Quanto mais você pressionar o Acelerador com o seu polegar direito, mais velocidade você desenvolverá. Tire o polegar direito do acelerador e aperte o freio com a mão esquerda para parar o triciclo **HURRY®**. Você controlará a velocidade do seu triciclo **HURRY®** usando tanto o acelerador como o freio.

NOTA 1: Você pode utilizar a roda de apoio (a roda pequena entre as duas rodas traseiras) para equilibrar o triciclo **HURRY®** quando você quiser andar com a roda dianteira levantada. **CUIDADO: NUNCA TENHA ACROBACIAS ALÉM DO CONTROLE DE SUAS HABILIDADES. NUNCA DESENVOLVA VELOCIDADES ACIMA DO QUE SUA HABILIDADE OU AS CONDIÇÕES PERMITIREM.**



NOTA 2: Quando o triciclo **HURRY®** estiver parado/estacionado, deixe sempre o Botão de Movimento na posição OFF (Desligado). Isto evitará que qualquer um, acidentalmente, acione o acelerador e coloque o triciclo em movimento. **NÃO FAZER ISSO PODE PROVOCAR UM ACIDENTE.**

## TRANSPORTANDO O TRICICLO HURRY®

1. Desligue os plugues de conexão de força (2 tipos).
2. Retire os parafusos e porcas do suporte da barra de ligação usando as chaves de boca.
3. Levante e retire a Barra de Ligação (que também está ligada ao guidão).
4. Cuidadosamente coloque o extensor do guidão no chão.
5. Recoloque os parafusos e porcas de conexão da barra de ligação para evitar perda ou esquecimento.

## MANUTENÇÃO

Bateria: (somente para profissionais)

O Triciclo **HURRY®** é movido por três baterias recarregáveis de 12 volts, 7Ah, acondicionadas em uma bolsa específica. Essas baterias não precisam de manutenção (água por exemplo). Para prolongar a vida útil das baterias, você deve recarregá-las sempre após cada uso. Você pode carregá-la também, no caso de seu triciclo **HURRY®** não ser utilizado por 30 dias ou mais. Se você tiver que trocar as baterias, elas estão localizadas junto ao compartimento de controle em frente ao assoalho. Para tirá-las, remova a tampa do compartimento de controle desapertando os parafusos, desconecte os terminais e plugues de conexão da bateria. Troque as baterias pelas novas e reconecte os terminais e plugues de conexão. Siga as instruções de carga da bateria para carregar as baterias novas.

## GUIA DE SOLUÇÃO DE PEQUENOS PROBLEMAS (somente para profissionais)

Problema	Causa	Solução
A luz do indicador de nível de bateria não ascende quando o triciclo está ligado.	1. Bateria está descarregada. 2. Perda de contato nas conexões internas. 3. Fusível está queimado.	1. Recarregue as baterias. 2. Remova os parafusos que prendem a tampa da bateria e do controlador. Visualmente verifique se todas as conexões estão perfeitas certificando-se de que não há fios soltos, conectando-os se existirem. 3. Troque o fusível.
A luz do indicador de nível de bateria acende, mas o triciclo ainda não funciona.	1. O acelerador não está funcionando corretamente.	1. Troque o acelerador. Contate a Assistência Técnica para adquirir um novo acelerador.
Ruído forte vindo do motor	1. Desgaste do motor.	1. Troque o motor. Contate a Assistência Técnica para adquirir um novo motor de 250W.
Quando o freio é acionado mas o triciclo não pára	1. Os freios não estão regulados adequadamente.	1. Solte o parafuso de ajuste do cabo do freio. Quando estiver solto, tensione o cabo deixando-o firme, reapertando o parafuso de ajuste do cabo em seguida.
Triciclo está perdendo velocidade	1. Nível de bateria baixo 2. Bateria com defeito	1. Recarregue as baterias por 4 – 6 horas. 2. Troque as baterias. Contate a Assistência Técnica para adquirir uma nova 36v bateria.

## **ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Sempre que você precisar de atendimento especializado, procure uma Assistência Técnica Autorizada **HURRY®**.

Para isso, consulte no site <http://www.hurry.com.br/assistencia-tecnica.html> a autorizada mais perto de você.